



暗装花洒安装说明书

安装和使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

1 安装注意事项

- ①请您在打开产品包装后，对照《标准配件清单》所列配件，检查零配件是否完整，如有缺损请立即与当地经销商联系。
- ②预埋管道的安装尺寸要与本产品的基本安装尺寸相匹配。
- ③龙头主体部分已由工厂经过检测与调试，请勿自行拆装，以免影响使用性能。
- ④龙头连接冷、热水管一定要特别注意：左接热水右接冷水。如果连接错误将只出冷水不出热水。
- ⑤安装龙头前，请务必先清除预埋水管内的杂质及污泥，以免堵塞，影响出水功能！
- ⑥安装后，请打开水源，然后检查各连接处是否连接紧密，确保没有泄露。
- ⑦适用压力：0.05Mpa~0.75Mpa；适用水温：4℃~80℃。恒温花洒的适用水压：0.1Mpa~0.5Mpa，且冷热水压差不能超过0.2Mpa；恒温花洒的热水温度需达到55~80℃
- ⑧软管不能过度弯折。安装后确保软管不变形。



安装前需要准备的工具如下：




温馨提示：

1. 建议在房子装修好两个月以后再安装龙头。
2. 建议不要在腐蚀性较强的环境下安装龙头，如要安装请经常清洁龙头表面，否则将缩短龙头的使用寿命。


2 标准配件清单

序号	名称	数量
01	预埋盒总成	1
02	出水横杆	1
03	顶喷花洒	1
04	手持花洒	1
05	固定座	1
06	花洒软管	1
07	花洒管	1
08	配件包	1
09	证件袋	1

注：检查物料是否与说明一致，数量是否符合要求。



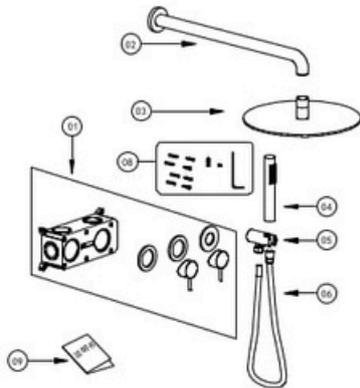


3 基本尺寸图

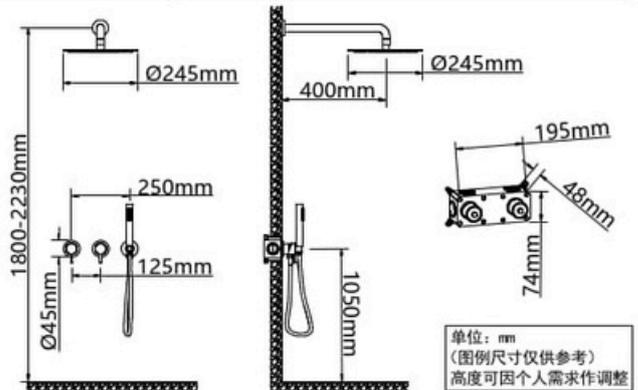


我公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策；并保留对其产品的更改权力，届时恕不另行通知。


4 安装步骤

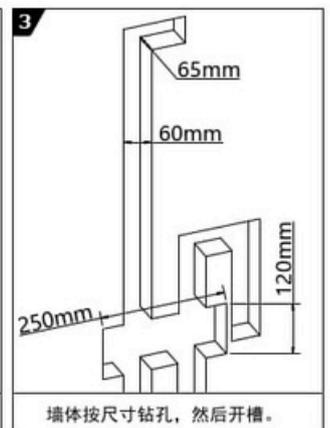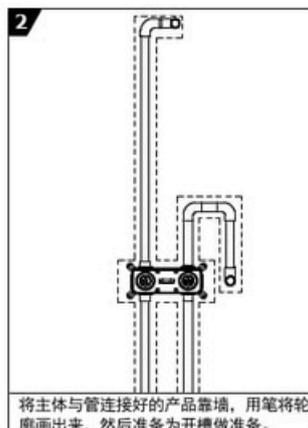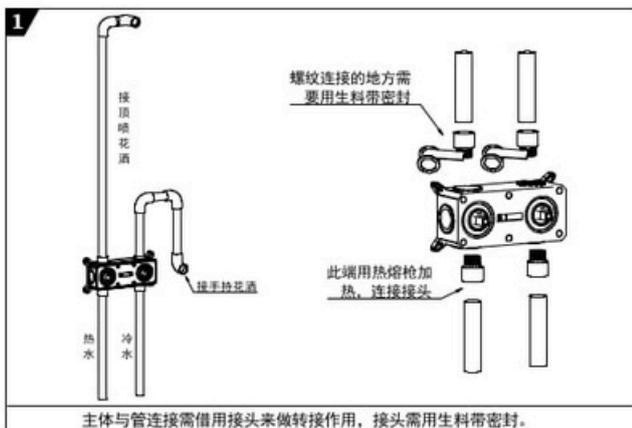


4 安装步骤

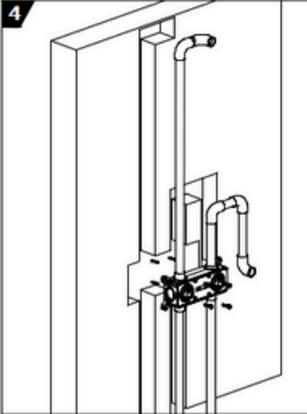


把绿色胶粒打进墙体，把主体用螺丝锁紧固定在墙上。

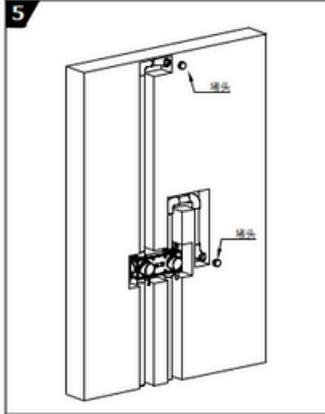

然后用堵头塞进出水的螺纹，正常试水，没有漏水即可。

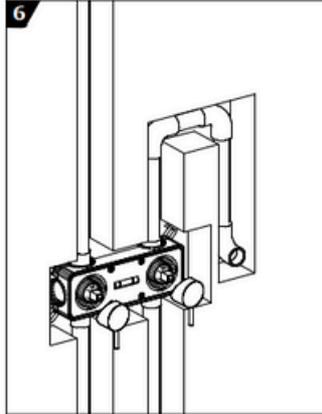


试水没问题，就把把手拆下来。

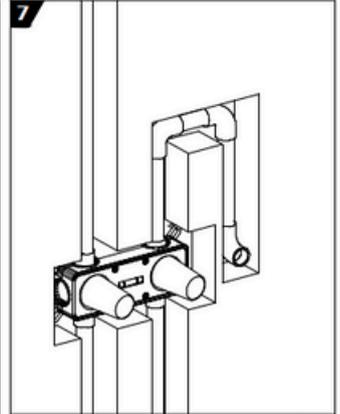


贴瓷砖之前记得要把保护盖装回去，拧紧螺丝防止碰伤主体的表面。

4 安装步骤

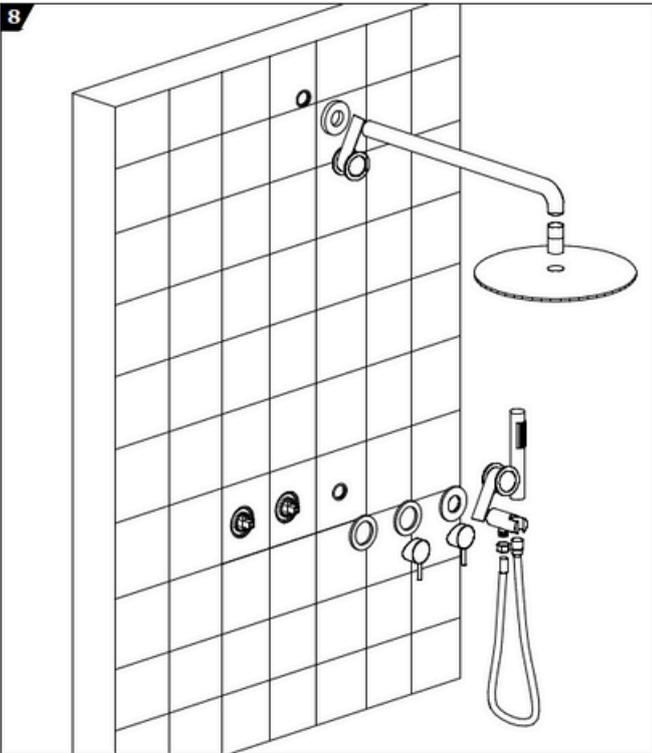

瓷砖贴好之后就可以将把手，顶喷，装饰盖装好。

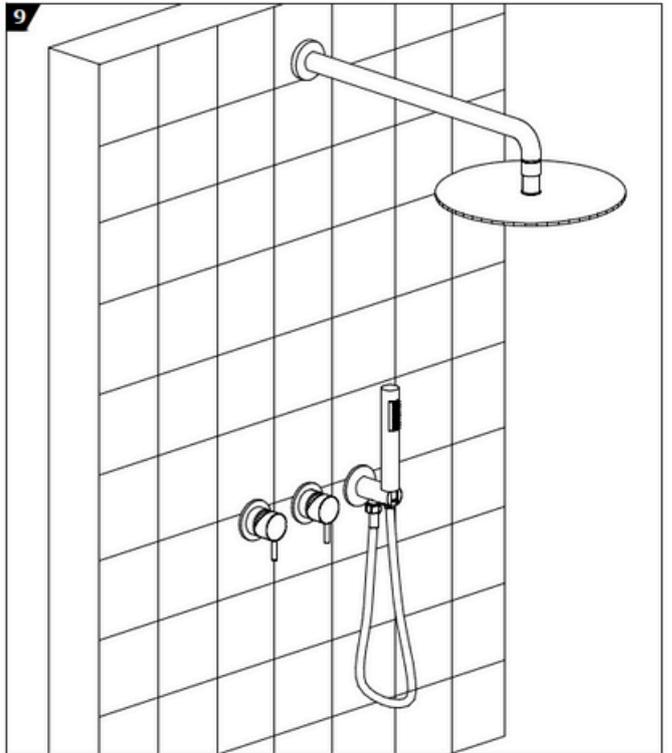

产品为两功能淋浴龙头，左把手控制顶喷花洒出水，右把手控制手持花洒出水。

5 维护与保养

- 为了保持龙头表面光洁明亮，请经常或定期清洁龙头
- 经常用清水清洗，用软棉布抹干龙头即可。
- 切勿使用去污粉或抛光粉等含有粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷，以免磨损产品。
- 由于酸性洗涤剂能侵蚀镀层，故不得使用。如果用酸性洗涤剂洗过瓷砖，要立刻对瓷砖及器具充分进行水洗，以免洗涤剂流到龙头表面，侵蚀龙头。
- 使用时，请勿用力拉花洒管，以免软管开裂。



- 如需进行大量清洁工作，请遵照下列程序
- 使用清水及抹布，尽量清除表面污垢及垢膜。
- 使用下列任1可一种清洁剂去除污垢及垢膜：
温和的液体清洁剂
无色的玻璃清洁剂，不具研磨作用并能完全溶解的粉状清洁剂（并按指示混合）
不含磨损作用的擦亮液
- 清洁完成后，请即用清水去除全部清洁剂，并用软棉布抹干。

6 5年有限责任担保书

本公司产品是在高质量标准及生产工艺下制造的。本公司保证原始消费和酒店行业购买者在此期间内，如有渗漏或滴水等现象，本公司将免费提供所需零件以使该产品恢复到良好的使用状态。此保证是从购买者的原始收据所示的日期生效。这个保证仅对原始消费和酒店行业的购买者有效，并不包括本产品工业、商业、贸易及酒店行业的使用，以及由于安装错误、产品滥用或产品误用而造成的产品损坏，无论这些损坏是由建筑承包商、服务公司或由本人安装造成，本公司对在安装、维修、替换方面所引起的人工费用或产品损坏将不负责任，对连带的后果性损坏也不负责。

- 售后维修：
- 主体和阀芯保修期5年。
- 保修期外发生的维修，需收取配件成本费和维修费。

- 下列情况不属于保修范围：
- 用户使用、维护不当及非正常情况下使用的。
- 非本公司或本公司经销商技术人员拆卸及维修造成的故障及损坏。
- 保修卡、发票或购机商所注的产品型号不一致。
- 私自涂改保修证书、发票或购机凭证。